


Montážní návod – Vanová zástěna KARINA (dále jen VZP) a Sprchové dveře DIANA (dále jen SD) bezbariérové

Koupili jste si vanovou zástěnu VZP nebo sprchové dveře SD, s možností několika variant montáže v závislosti na řešení Vaší koupelny.

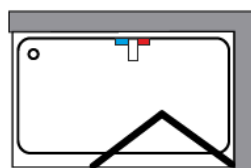


VZP 2




VZP 2




VZP 3

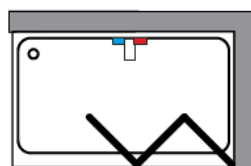

VZP 3

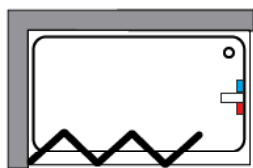


VZP 5

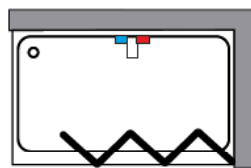

VZP 5



SD - 80/90

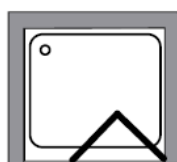

SD - 80/90

MONTÁŽ

Vanovou zástěnu nebo sprchové dveře rozložíte a podle otvorů ve stěnové liště ve tvaru „U“ označíte na stěně místa pro hmoždinky a šrouby. V případě montáže k úrovni vany (podlahy), si musíte zástěnu umístit tak, aby se těsnicí guma ve spodní části lehce dotýkala vany či podlahy.

Vyvrtejte otvory, vložte hmoždinky a přišroubujte „U“ lištu dodanými šrouby.

Pomocí oválných otvorů se šrouby v „U“ liště vyrovnejte případnou nerovnost zdi a přesné dosednutí na vanu či podlahu.

ÚDRŽBA

K čištění používejte běžné saponáty. Nečistěte chemicky. Nevystavujte výrobek vysokým teplotám (nad 60° C). Používejte pouze čistící prostředky bez písku.

Změnu z levé varianty na pravou montážní variantu provedete otočením o 180°.

Technické parametry

Typ	Šířka jednoho pole	Délka při otevření	Výška	Váha
VZP - 2	455 mm	910 mm + 35 mm	1350 mm	5 Kg
VZP - 3	455 mm	1365 mm + 35 mm	1350 mm	7,5 Kg
VZP - 5	280 mm	1400 mm + 35 mm	1200 mm	9,3 Kg
SD - 80	380 mm	800 mm	1850 mm	6,8 Kg
SD - 90	430 mm	900 mm	1850 mm	7,5 Kg