

SPRCHOVÝ KOUT IBIZA 100/120×80

Návod k instalaci




SPRCHOVÝ KOUT IBIZA 100/120×80

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám , a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Česká společnost HOPA cz s.r.o. dodává na náš trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na složení , montáž a oživení. Přejeme si, aby Vám náš výrobek dobře a účinně sloužil, doporučujeme Vám proto použít k montáži služeb, námi *autorizovaných firem*. Tyto firmy provádějí na naše výrobky záruční i pozáruční servis a jejich seznam najdete na konci tohoto návodu. Tyto firmy mají s montáží zkušenosti a používají k utěsnění sprchových koutů, moderní technologii na bázi polymerových tmelů. Pokud si necháte namontovat tento Váš sprchový kout autorizovanou firmou, která to potvrdí v záručním listu, a nemůže se stát, že Vám nebude uznána záruka, pro špatnou montáž. Pokud se rozhodnete montáž provést sami, nebo pomocí námi neautorizované firmy, věnujte pozornost odbílu " MONTÁŽ A INSTALACE ".

CELÁ DODÁVKA OBSAHUJE 2 balíky:

- 1 balík : 1 ks vanička s odpadem
2 ks oblouk předního rámu
- 2 balík : 1 ks sklo pevné
1 ks skleněné dveře
2 ks stojiny pro přední rám
1 ks spojovací materiál, kolečka, madlo dveří

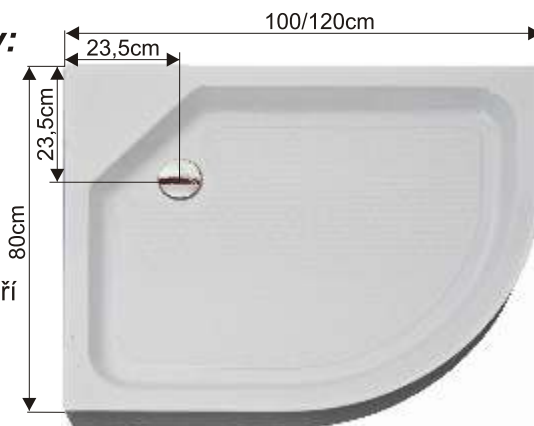


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- 1) Ihned po převzetí boxu zkontrolujte zda není sprchový box poškozen a zda je kompletní.
- 2) Pokud zjistíte nedostatky, ihned to řešte s prodejcem, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- 3) Při manipulaci se součástmi boxu dávejte pozor, hlavně na bezpečnostní sklo, které nesnese žádné tvrdé a ostré úder, citlivé je zejména v rozích a na hranách skla.
- 4) Po převzetí neskladujte kout v mrazu, při rychlém přechodu do tepla, se stane sklo křehčí a může prasknout.
- 5) Při montáži nesmí být vanička instalovaná pod obklady, ale na obklady. (viz dále). Pokud bude vanička zapuštěná pod obklad, jedná se o hrubé porušení montážního postupu a nebude na kout poskytnuta záruka.

vany sprchy zástěny hydromasážní sprchové boxy keramika koupelnový nábytek

SESTAVENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

01 Odpad pro sprchový kout, připravíme dle obr.1. Pokud bude odpad jinak než na obr.1, může v připojení vadit rám vaničky, případně sifón. Je vhodné odpad provést v provedení HT (s gumovou manžetou), aby se dala vanička, v případě potřeby, jednoduše odpojit. Odpad může být ve stejné vzdálenosti i na druhé stěně.

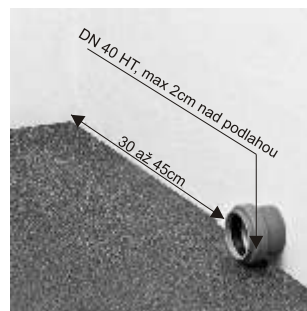


obr.1

02 Než provedeme připojení sifónu vaničky k odpadu, dle obr.2, je nutno zkontrolovat utažení a utěsnění vlastního sifónu. Než budeme s vaničkou pokračovat v montáži, doporučujeme nalít do vaničky vodu a zkontrolovat kompletní těsnost sifónu, hadice i celé vaničky. Flexi hadice, která je součástí vaničky slouží jen pro toto odzkoušení. Poté doporučujeme vaničku připojit pomocí HT připojení.



obr.2


03 Pro montáž sprchového koutu je nezbytné, aby roh do kterého bude kout montován, byl v pravém úhlu a obklad byl dotažen až na podlahu, a vanička byla instalovaná k tomuto obkladu obr.3. V žádném případě nesmí být vanička zapuštěná pod obklad, jak je znázorněno na obr.3a. Zástěna by na vaničce špatně seděla a v případě jakékoliv závady vaničky (v případě nutnosti demontáže) by nebyla uznána záruka.

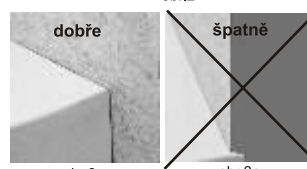

obr.3


obr.3a

04 Vaničku ustavíme pomocí nastavovacích nožiček a vodováhy. Vanička musí být ve váze. obr.4. Nožičky je třeba zaaretovat, matkama, aby nedošlo k jejich uvolnění. Poté vaničku na okrajích odmastíme a polymerovým tmelem (pokud nemáte tmel použijte nějaký kvalitní protiplísňový silikon určený pro koupelny) ji vodotěsně spojíme s obkladem, aby nedošlo při sprchování k zatékání vody pod vaničku.

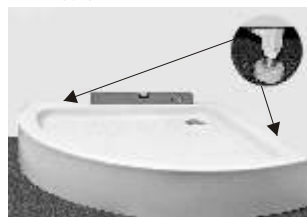

obr.4

05 Sešroubujeme dohromady přední rám obr.5, (horní a spodní oblouky) se svislými stojnami, pomocí 8ks šroubků)

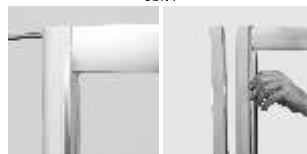

obr.5

obr.6

06 Do stojin zasuneme "U" profil, který budeme upevňovat na zeď. obr.6

07 Rám postavíme na vaničku, tak jak bude namontován, pomocí vodováhy dáme do svislé polohy a označíme okraje "U" profilu obr.7.




obr.7

obr.8

08 Rám dáme z vaničky dolů, "U" profil vyjmeme z rámu a přiložíme na značky. V "U" jsou připevňovací otvory, které přeneseme na zeď. Označené otvory navrtáme pro hmoždinky (hmoždinky dle materiálu ze kterého je zeď zhotovena). "U" profil připevníme ke zdi vruty. obr.8

09 Rám nasadíme zpět na "U" profil zarovnáme podle vodováhy a zajistíme vruty zevnitř sprchového koutu obr.9.

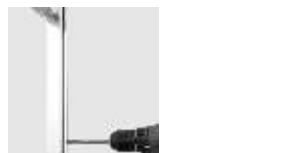

obr.9

SESTAVENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

- 10 Na sklo nasadíme svíslé těsnění a zasuneme ho do rámu. Doporučujeme před vsunutím skla do rámu, těsnění potřít mýdlem nebo nějakým podobným prostředkem, aby se sklo do rámu hladce zasunulo. (obr.10)



obr.10

- 11 Nahoře i dole sklo zajistíme dvěma zářezkami, aby nevypadlo z rámu (obr.11).



obr.11

- 12 Na dveře nasadíme kolečka 4 ks, dole s pružinami a nahoru nastavovací. Dále nasadíme na hranu dveří praporečkové těsnění (obr.12) a magnetickou lištu



obr.12

obr.13

- 13 Dveře nasadíme nastavovací kolečka do horního oblouku a pomocí pružiny na spodním kolečku vsuneme do spodního oblouku a seřizovacím šroubkem horních koleček provedeme seřízení dveří, aby se dobře zavíraly, ale nevypadávaly z vodících lišt. (obr.13) Namontujeme madlo dveří.



- 14 Provedeme zatmelení všech spojů, zejména svíslé lišty ke zdi, spodní oblouk k vaničce a pevné sklo k rámu. K utěsnění použijeme nejlépe tmel na polymerové bázi, nebo pokud nemáme, tak použijeme kvalitní protiplísňový silikonový tmel. V obou případech, musíme spoje před vlastní aplikací tmele odmastit. Kout se nesmí 24 hodin používat, aby silikonový tmel (polymer) dostatečně zatvrdl!

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Údržba

1/ V případě nesprávné činnosti sprchového koutu se obraťte na dodavatele (v záruce), nebo na servisní středisko ve Vašem regionu (po záruce).

2/ K běžnému čištění koutu, použijte čisticí prostředky určené k údržbě sprchových koutů a boxů.

3/ Pokud byl k zatmelení koutu použit tmel na bázi polymeru, nepoužívejte k čištění koutu prostředky na zásadové bázi. Dochází k narušení povrchu tmelu a mohlo by dojít k usazování plísní.

4/ Pojezdová kolečka nutno 1x za dva měsíce promazat silikonovým olejem.

5/ Pokud je voda hodně vápenitá, můžou se zanášet otvory ve sprchách, na vodících profilech atd. Nutno pročistit (nejlépe mechanicky).

Bezpečnostní opatření

1/ Sprchový kout musí být postaven na pevném a zaizolovaném podkladu, výrobce nezodpovídá za následky z nesplnění tohoto požadavku.

2/ Děti smějí používat sprchový kout bez dozoru, pouze pokud byly řádně poučeny, dospělou osobou jaké nebezpečí jim hrozí v případě nesprávného používání sprchového koutu a chování v něm. Výrobce nenes zodpovědnost za jakékoliv zranění ve sprchovém koutu, způsobené nesprávnou manipulací, či nesprávným chováním.

3/ Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř sprchového koutu.

Pozor

1/ V rámci oboustranné spokojenosti, doporučuje firma HOPA CZ, s.r.o. aby veškerou montáž prováděly autorizované firmy. Montáž je prováděná za paušální cenu.

Záruční podmínky

Záruka ve smyslu Občanského zákoníku se vztahuje na možný výskyt skrytých vad po dobu 24 měsíců od doby zakoupení.

Záruku není možné uplatnit v případě:

Špatné montáže, provedené osobou nebo firmou, která nebyla firmou HOPA CZ, s.r.o. autorizovaná, nebo v případě nedodržení platných norem ČSN při instalaci, nebo stavební připravenosti.

Na poškození způsobené uživatelem nesprávným užíváním, manipulací, nepřiměřenou silou, dopravou nebo třetí osobou.

Na vady způsobené poruchami v elektrické síti, nevhodnými provozními podmínkami. Neodborným zásahem osoby, nebo firmy, která nebyla autorizovaná firmou Hopa cz s.r.o.

Pokud byl na sprchový kout použit náhradní díl jiný, než dodala, nebo neodsouhlasila firma HOPA CZ, s.r.o.

Jakýmkoliv mechanickým poškozením (např. rozbití skel, proražení vaničky...)



Návod na montáž

vany sprchy zástěny hydromasážní sprchové boxy keramika koupelnový nábytek

AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ STŘEDISKA

CELÁ ČR:

PRO HOPA, s.r.o.
Mojmírovo náměstí 11
Brno - Královo pole
612 00

GSM: +420 774 457 927
Email: servis@pro-hopa.cz
Web: www.koupellini.cz

ZÁRUČNÍ LIST

SPRCHOVÉ KOUTY

Vyplní prodejce:

Typ výrobku:	Rozměr výrobku:	Datum prodeje:
Délka záruky:	24 měsíců ode dne prodeje uvedeného v tomto záručním listu a prodejním dokladu	
Prodejce: (název, adresa, telefon)		
Razítko, podpis:		

Dovozce poskytuje záruku na výrobek podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v případě řádně vyplněného záručního listu a doloženého prodejního dokladu. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamčním řízení, v případě, že je reklamační uznána jako oprávněná. Zákazník je povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu. Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu.

Omezení (neplatnost) záruky. Záruka se nevztahuje na:

Závady vzniklé neodbornou instalací (viz str. 9).
Závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou.
Vanička musí být volně vyjimatelná, bez destruktivních prací.
Opotřebení výrobku nad rámec běžného užívání.
Mechanické, chemické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár apod.).
Závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.).

Podmínky záruky:

Záruka platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo instalátérem a vztahuje se pouze na vady výrobní. Na údržbu používat jen přípravky, které jsou výrobcem určeny pro použití na konkrétní typ produktu, nebo na daný typ povrch výrobku.

Doporučení:

Záruční list a doklad o koupi výrobku (příp. jeho odborné instalaci) pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky. Při reklamčním řízení od Vás bude požadován originál těchto dokladů! V případě neoprávněné reklamační, je společnost HOPA CZ, s.r.o. oprávněna vzniklé náklady na posouzení reklamační účtovat zákazníkovi.

Dovozce:

HOPA CZ, s.r.o., Průmyslový areál 0255, 763 21 SLAVIČÍN
Tel.: +420 577 342 630; Email: info@hopa.cz; www.hopa-koupelny.cz